


Painikkeiden sijainnit

1. Musiikin äänenvoimakkuuden lisäys
2. Musiikin äänenvoimakkuuden vähentäminen
3. TSC™ äänenvoimakkuuden lisäys
4. TSC™ äänenvoimakkuuden vähentäminen
5. Monitoimipainike (MFB)
6. Bluetooth-mikrofoni
7. Merkkivalo
8. Latausliitin
9. Magneettinappikuulokkeet

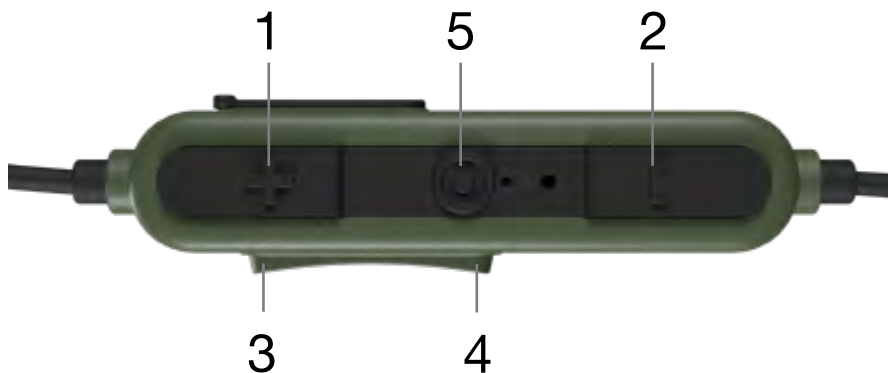

Tactical Sound Control™ -Tekniikka

Tässä tuotteessa on käytetty taktista TSC-äänenhallintatekniikkaa (Tactical Sound Control). Tämä on mikrofonitekniikka, joka mahdollistaa käyttäjän kuulevan elämää ympärillään, mutta aina turvallisella kuuntelutasolla. Kun ympäröivä melu ylittää turvallisen kuuntelun tason, mikrofonitekniikka vastaa välittömästi ja vaimentaa turvalliselle tasolle.

Tämä ominaisuus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun tämä tuote kytkeytyy päälle. TSC:n äänenvoimakkuuden säätäminen on helppoa. Paina vain TSC äänenvoimakkuus ylös **(3)** - tai alas **(4)** -painiketta.



Lataus

Nappikuulokkeet ladataan mikro-USB-laturilla, ja niihin mahtuu 10 tuntia musiikkia ja puheaikaa latausten välillä.

1



Lataa mukana toimitetulla mikro-USB-kaapelilla kytkemällä se latausporttiin **(8)**.


**Latausjännite ei saa olla yli 5 V.*

2

Kun kaapeli on kytketty latausporttiin **(8)**, merkkivalo **(7)** kertoo, onko akku latautumassa tai täyteen ladattu.

Merkkivalo

-  Palaa punaisena = lataus käynnissä (johto kytkettynä)
-  Palaa sinisenä = lataus on valmis (johto kytkettynä)

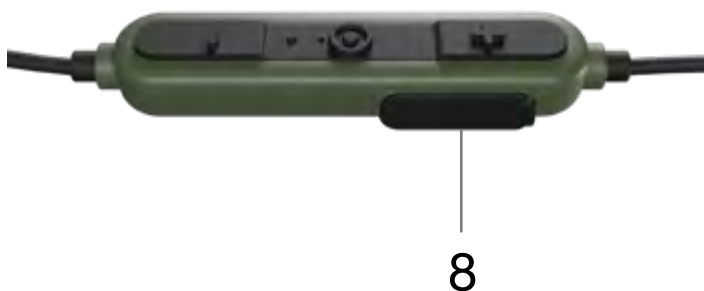



Virra päälle/pois päältä

Virra päällä: Paina ja pidä MFB (5) painettuna 3 sekunnin ajan. (kuulet "Power On")

Virra pois päältä: Paina ja pidä MFB (5) painettuna 3 sekunnin ajan. (kuulet "Power Off")

Merkkivalo

-  Vilkkuva sininen = virra päällä
-  Vilkkuva punainen = virra pois päältä



Bluetooth-pariliitos

Kun virta on päällä, kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan. Kuulet lauseen “Bluetooth Pairing Mode” ja merkkivalo (7) alkaa vilkkua vuoroin sinisenä, vuoroin punaisena.

1

Avaa laitteesi Bluetooth-asetukset.



2

Hae “ISOtunes Sport ADVANCE.”
Muodosta pari ja yhdistä.
Kun yhteys on muodostettu, kuulet “Bluetooth Connected.”



Dual Connect -tila

Tämä tuote voi muodostaa yhteyden kahteen laitteeseen samanaikaisesti, kuten puhelimeesi ja tietokoneeseesi.

1. Liitä ja yhdistä ensimmäinen laitteesi kohdassa Bluetooth-pariliitos annettujen ohjeiden mukaan. Tämä on laite A.

2. Paina ja pidä MFB **(5)** painettuna 7 sekunnin ajan, kunnes kuulet "Bluetooth Pairing Mode". (Kun kuulet "Power Off", jatka painikkeen painamista, kunnes kuulet "Bluetooth Pairing Mode").

3. Liitä ja yhdistä toinen laitteesi kohdassa Bluetooth-pariliitos annettujen ohjeiden mukaan. Tämä on laite B.

4. Siirry laitteella A Bluetooth-valikkoon ja yhdistä ISOtunes PRO Aware manuaalisesti.

5. Molemmat laitteet on nyt kytketty.

Pariliitoksen resetointi

Jos sinulla on ongelmia saada yhteys johonkin laitteistasi, suosittelemme pariliitoksen resetointiä:

1. Kuulokkeet on kytkettävä päälle.

2. Paina ja pidä äänenvoimakkuuden lisäämistä **(1)** ja vähentämistä **(2)** painettuna 4 sekuntia.

3. Jatka painamista, kuuntele kaksoisääni ja vapauta painike.

Merkkivalo



Sininen ja punainen vuorotellen = pariliitostila

Musiikki

Toista/tauko: Yksi lyhyt painallus MFB (5)

Seuraava kappale: Paina kaksi kertaa MFB (5)

Edellinen kappale: Paina kolme kertaa MFB (5)

Musiikin äänenvoimakkuuden lisäys:

Yksi lyhyt painallus äänenvoimakkuuden lisäys (1)

Musiikin äänenvoimakkuuden vähentäminen:

Yksi lyhyt painallus äänenvoimakkuuden vähentäminen (2)

TSC™ äänenvoimakkuuden lisäys:

Yksi lyhyt painallus äänenvoimakkuuden lisäys (3)

TSC™ äänenvoimakkuuden vähentäminen:

Yksi lyhyt painallus äänenvoimakkuuden vähentäminen (4)



Soittaminen puhelimella

Vastaa/lopetta puhelu: Yksi lyhyt painallus MFB (5)

Hylkää puhelu: Paina ja pidä MFB (5) painettuna 1 sekunnin ajan.

Siri / Google Assistant

Paina ja pidä MFB (5) painettuna 1 sekunnin ajan.



Asennus



ANSI S3.19-1974 Table (NRR Table)

A1: Frequency, Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
A2: Grand Mean Attenuation, dB	32.9	30.1	34.6	34.5	35.4	39.0	39.3	46.3	46.2	26
A3: Standard Deviation, dB	4.7	3.3	5.4	4.3	3.2	3.2	3.9	3.2	4.3	

EN 352-2:2002 Table (SNR Table)

B1: Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B2: Mf (dB)	30.0	28.8	32.0	34.4	35.8	39.6	43.4
B3: sf (dB)	4.7	3.3	4.3	4.5	3.4	5.0	5.4
B4: APVf	25.3	25.6	27.7	29.9	32.4	34.6	38.1

B5:
SNR: 33 dB
H= 33 dB
M= 30 dB
L= 28dB

APVf=MF-SF9 (dB)

Mallit

IT-36 ISOtunes Sport ADVANCE

Täydellinen käyttöopas löytyy osoitteesta ISOtunes.com/ADVANCEManual

Tärkeää

Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia turvallisuutta koskevia ohjeita.

Asennus

ISOtunes Sport ADVANCE toimitetaan 4 TRILOGY™ vaahtomuovisten nappikuulokkeiden (XS,S,M,L) ja 3 silikonisten nappikuulokkeiden (S,M,L) kanssa. Valitse koko, joka sopii parhaiten korvakäytävääsi. Muista, että mitä napakampi istuvuus, sen parempi kohinanesto. Silikonisia nappikuulokkeita EI ole tarkoitettu käytettäväksi meluisissa tilanteissa.

Vaahtomuovisissa ISOtunes® TRILOGY™ -nappikuulokkeissa on kierteinen ydin ja ääniportti on myös kierteinen.

1. Irrota vaahtomuovinen nappikuuloke kiertämällä vastapäivään ja aseta uusi vaahtomuovinen nappikuuloke paikoilleen kiertämällä myötäpäivään.
2. Purista vaahtomuovista nappikuuloketta varovaisesti rungossa/ääniportissa.
3. Aseta vaahtomuovi/nappikuuloke korvaasi niin syväälle kuin tämä tuntuu miellyttävältä ja pidä paikoillaan 5 sekuntia, kun vaahtomuovi laajenee.
4. Toista sama toisen nappikuulokkeen kanssa.

Vihje: Voit avata korvakanavaasi laajemmalle nostamalla korvasi yläosaa ylöspäin ja vetämällä pois päin päästäsi kuvassa esitetyllä tavalla.

Johdanto

Kiitos, että ostit kohinaa estävät ISOtunes Sport ADVANCE ammatilliset nappikuulokkeet. Nämä nappikuulokkeet on erityisesti suunniteltu suojaamaan haitalliselta melulta – niiden avulla on mahdollista estää niin paljon ympäröivää melua, että voit kuunnella musiikkiasi tai puhua puhelimesta vähemmän häiriöin. Tämä tuote on testattu ja se täyttää kuulonsuojauksen ANSI- ja NIOSH-standardit SNR-luokituksella 33 dB ja NRR-luokituksella 26 dB. Täydet testaustiedot ovat saatavissa tämän lehtisen melunvaimennusta koskevassa osiossa.

Melunvaimennus

ISOtunes Sport ADVANCE testataan ja hyväksytään ANSI S3.19-1974 -standardin teknisten määritysten perusteella.

ANSI

S3.19-1974

Kun näitä nappikuulokkeita käytetään ohjeiden mukaisesti, korvaan pääsevän melun taso on arvioitu A-painoisen ympäröivän melun ja melunvaimennusluokituksen (NRR) välisen eron perusteella. Jos tämä laite ei istu kunnolla, sen melunvaimennustehokkuus laskee. Asianmukaista istuvuutta koskevat ohjeet toimitetaan laitteen mukana.

A1: Taajuus (Hz)

A2: Melunvaimennus: Vakiopoikkeama (dB)

Esimerkki:

1. Korvassa mitattu ympäröivä melun taso on 100 dB.
2. ISOtunes Sport ADVANCE -nappikuulokkeiden NRR on 26 dB.
3. Korvaan menevän melun taso on arviolta 74dB.

Huomaa, että NRR perustuu jatkuvaan melunvaimennukseen eikä ehkä ole täsmällinen suojauksen ilmaisun impulssimelua

vastaan, kuten ampuma.

EN 352

B1: Taajuus (Hz)

B2: Melunvaimennus (dB) B3: Vakiopoikkeama (dB)

B4: Arvioitu suojausarvo (APV) (dB)

B5:

H = Kuulonsuojauksen arvio suuritaajuuksisille äänille ($f \geq 2000\text{Hz}$)

M = Kuulonsuojauksen arvio keskitaajuuksisille äänille ($500\text{ Hz} < f < 2000\text{Hz}$)

L = Kuulonsuojauksen arvio pienitaajuuksisille äänille ($f \leq 500\text{Hz}$)

SafeMax™ -tekniikka

ISOtunes Sport ADVANCE -kuulokkeissa käytetään SafeMax™-tekniikkaa, siksi sen äänenvoimakkuuden lähtö on rajoitettu 85 desibeliin (IT-36, IT-38) ja 79 desibeliin (IT-39). ISOtunes®-laitteissa, joissa käytetään SafeMax™-tekniikkaa, ovat OSHA-, NIOSH- ja ANSI-standardien mukainen ja kun mainittu, täyttää eurooppalaisen turvallisuusstandardin EN 352.

Tactical Sound Control™ -tekniikka

Tässä tuotteessa on käytetty TSC-tekniikkaa - taktista äänenhallintaa tai tietoista tekniikkaa. Tämä on mikrofonitekniikka, joka mahdollistaa käyttäjän kuulevan elämää ympärillään, mutta aina turvallisella kuuntelutasolla. Kun ympäröivä melu ylittää turvallisen kuuntelun tason, mikrofonitekniikka vastaa välittömästi ja vaimentaa turvalliselle tasolle.

Tämä ominaisuus kytkeytyy automaattisesti päälle, kun tämä tuote kytkeytyy päälle. TSC/Aware-äänenvoimakkuuden säätö on helppoa. Paina vain yksinkertaisesti TSC/Aware-äänenvoimakkuuspainiketta ylös- tai alaspäin.

Puhdistaminen ja huolto

Vaahtomuoviset TRILOGY™-korvakuulokkeet ovat kulutushyödykkeitä. Jotta huipputeho voidaan taata, on suositeltavaa vaihtaa vaahtomuoviset TRILOGY™ -vaihto-osat kolmen kuu-kauden välein tai kun ne likaantuvat. Voit ostaa niitä lisää verkkosivustolta www.ISOtunes.com tai www.ISOtunes.co.uk

Vaahtomuoviset TRILOGY™ -korvakuulokkeet pitäisi tarkastaa säännöllisesti kulumisen, halkeamien tai muiden vaurioiden osalta. Korvakuulokkeet voidaan puhdistaa käyttökertojen välillä kostealla liinalla ja vedellä. Ajan myötä korvakuulokkeet pitäisi vaihtaa.

Puhdista ISOtunes Sport ADVANCE pyyhkimällä ne varovasti puhtaalla kostealla liinalla. Liinassa voi käyttää mietoa saippuaa.

Älä käytä hankausaineita tai liuottimia korvakuulokkeiden puhdistamiseen. Vältä naarmuttamista kuulokkeita terävillä esineillä, koska tämä voi aiheuttaa vaurioita. Pidä kuulokkeet etäällä korkean lämpötilan alueista.

VAROITUKSET

ISOtunes Sport ADVANCE estää ulkopuolisen melun erinomaisesti. Täten tuotetta ei turvallisuussyistä pitäisi käyttää ympäristöissä, joissa käyttäjien täytyy olla täysin tietoisia ympäristöstään. ÄLÄ esimerkiksi käytä niitä, kun ajat autoa tai moottoripyörää. ÄLÄ myöskään käytä niitä, kun ajat polkupyörää ulkona. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa sen varmistamisesta, että tuotetta käytetään VAIN turvallisessa ympäristössä.

Tietyt kemialliset aineet voivat vaikuttaa haitallisesti tähän tuotteeseen, kuten hyönteissuihke ja aurinkovoide. Lisätietoja on saatavilla valmistajalta.

Näitä korvakuulokkeita ei pitäisi käyttää, kun liitosjohto voi jäädä kiinni käytön aikana.

Suosituks

Käyttäjän pitäisi varmistaa, että tuote puhdistetaan kunnolla ja kuivataan ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Varaston pitäisi olla puhdas ja kuiva ja lämpötilan -20–50 °C. Akku ei saisi olla täysin tyhjä ennen pitkää varastointiaikaa.

Kuluttajan pitäisi varmistua siitä, että

- Kuulonsuojaimet asennetaan, säädetään ja niitä ylläpidetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kuulonsuojaimia käytetään koko ajan meluissa ympäristöissä.
- Kuulonsuojaimien toiminta tarkistetaan säännöllisesti.

Jos näitä suosituksia ei noudateta, kuulonsuojaimien aikaan saama suojaus heikkenee voimakkaasti.

Lisähuomautukset

ISOtunes Sport ADVANCE on yhteensopiva Bluetooth® V5 -laitteen kanssa. Emme takaa kaikkien toimintojen yhteensopivuutta kaikilla laitteilla, joissa on Bluetooth® käytössä. Tarkista laitteesi käyttöoppaasta yhteensopivuus ja toiminnollisuus.

Saat lisätietoja ja voit esittää kysymyksiä ISOtunes®-tuotteisiin, varaosiin ja lisävarusteisiin liittyen tukitiimiltä.

UK ja Eurooppa

uk-eurosupport@isotunesaudio.com

Pohjois-Amerikka

support@isotunesaudio.com

1-844-396-3737

Ma-pe 9-17 ET

FCC

Huomio: Mikä tahansa muutos tai muokkaus, jota sääntöjen mukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole erityisesti hyväksynyt, saattaa mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Tuotteen käyttäminen on seuraavan kahden ehdon alainen: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) laitteen täytyy hyväksyä kaikki häiriöt; mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivotun toiminnan.